


1) Enregistrement du premier émetteur (et réglage des fins de courses)


A/ Brancher la batterie au moteur et mettre le sélecteur sur ON.

Le volet effectue alors 1 mouvement.

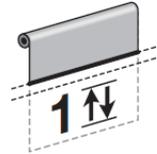

B/ Dans les 10 secondes, effectuer simultanément une impulsion sur ▲ et ▼.



Le volet effectue alors 3 mouvements pour confirmer l'enregistrement de l'émetteur.

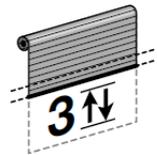

2) Programmation de la fin de course HAUTE

Positionner le volet en position haute (0) en appuyant sur ▲ ou ▼.


Le volet effectue alors une légère tension une fois en position haute.

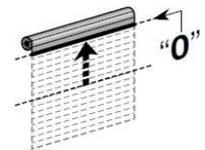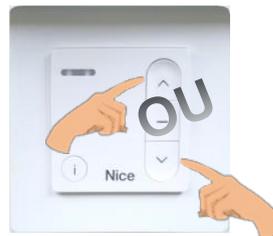

3) Programmation de la fin de course BASSE

Positionner le volet en position basse (1) en appuyant sur ▲ ou ▼.

Le volet effectue alors une légère tension une fois en position basse.

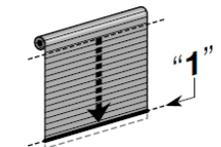

Effacement d'un émetteur

1/ Positionner le tablier en position milieu.



2/ Effectuer une première impulsion sur PROG => 2 mouvements.

3/ Effectuer une deuxième impulsion sur PROG => 2 mouvements.

4/ Effectuer une troisième impulsion sur PROG => 3 mouvements.


5/ Effectuer une quatrième impulsion sur PROG => 4 mouvements.

6/ Effectuer une cinquième impulsion sur PROG => 5 mouvements.

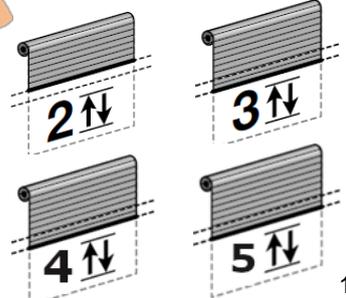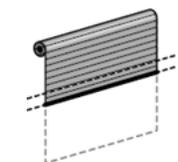


Mémorisation d'un nouvel émetteur (à partir d'un émetteur déjà programmé)

A/ Positionner le tablier en position milieu.

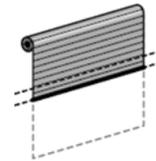


B/ Presser la touche PROG au dos de l'émetteur déjà programmé.

Le tablier effectue alors 2 mouvements.

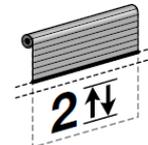


C/ A partir du nouvel émetteur, faire une impulsion durant 8 secondes sur la touche ■.

Le volet effectue alors 4 mouvements.

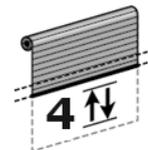

D) Appuyer sur la touche PROG de l'émetteur déjà programmé.

Le volet effectue alors 2 mouvements.

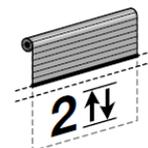

E) A partir du nouvel émetteur, faire une impulsion durant 8 secondes sur la touche ■.

Un signal sonore et un voyant vert indiquent que le nouvel émetteur est enregistré.

